

Montageanvisning Staket Fagerhult

WELAND
DESIGN™



Att tänka på vid montage

Viktigt, vid leverans av staket

Direkt när du erhåller leveransen och lossar denna kontrollerar du att allt är med och synar av staketen. Skulle det vara så att något är skadat följ gängse regler för anmälan av transportskador.

Staketen skall hanteras med varsamhet då aluminium är känsligt för stötar och slag.

Bra att veta


Dessa staket får monteras max 1 m (1 000 mm) ovan mark (personsäkerhet).

Skruvor för mark och trallinfästningar ingår inte.


Delar STAKET

	Benämning
A	Fot
B	Kantstolpe
C	Skarvstolpe
D	Hörnstolpe

	Benämning
E	Vinkel
F	Skruv
G	Räcke, sektion
H	Täcklock

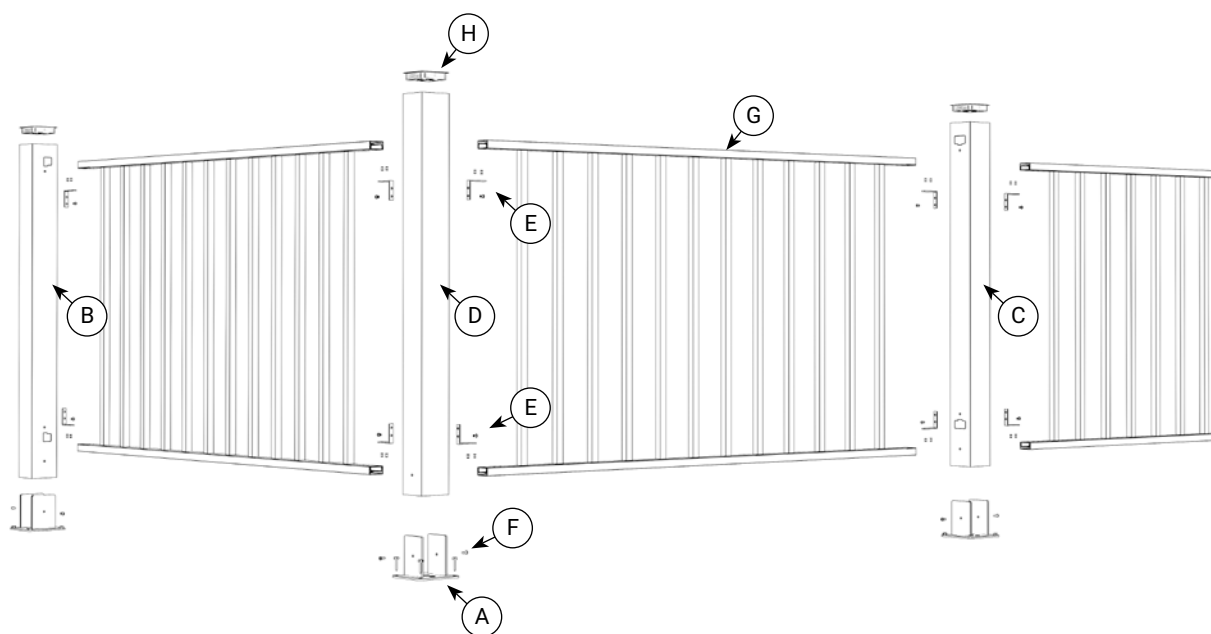

Verktyg som behövs för montaget

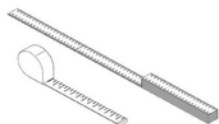


Mätverktyg: tumstock, måttband



Borrmaskin: borr Ø 5 mm



Blocknyckel

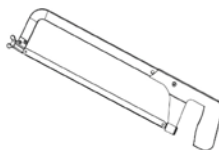

Bågfil




Popnittång, 4,8x10




Torxnyckel, bitz: TX20

1.

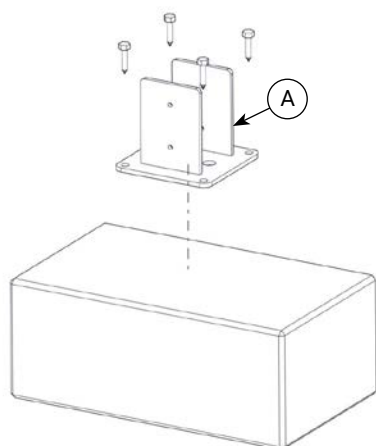


Infästning mot mursten/trätall.
Använd lämplig betong- eller träskruv.

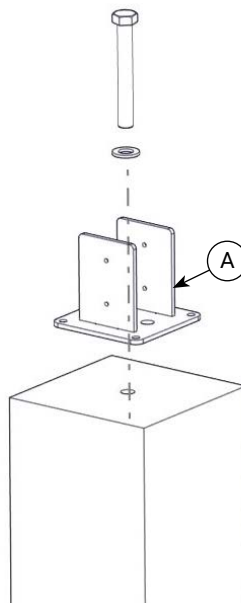

Infästning mot betongplint.
Använd vårt golvfäste och skruv M16.
Vid infästning i betongplint görs steg 4 och 5 efter steg 17.


2.

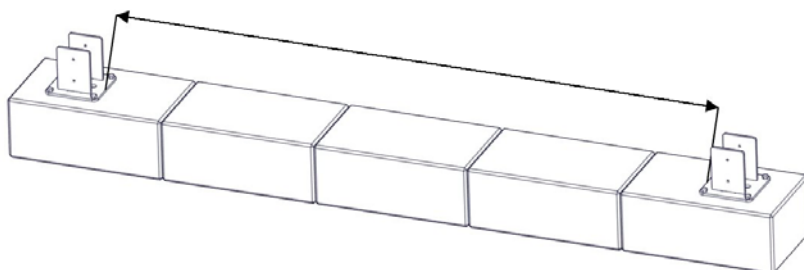


Avstånd mellan golvfästen, max = 1380 mm.

3.


Välj ut rätt stolptyp, nedan ser du bilder på de olika varianterna och hur de används:

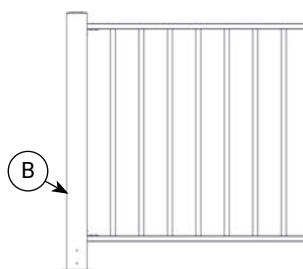

Kantstolpe

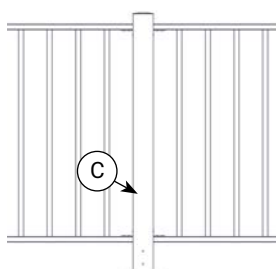


Skarvstolpe


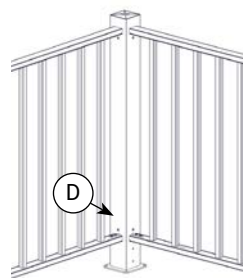


Hörnstolpe

4.


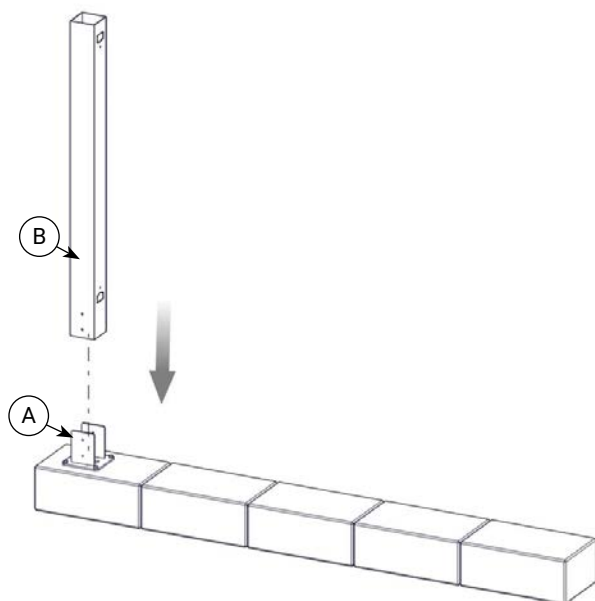


5.

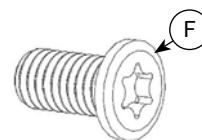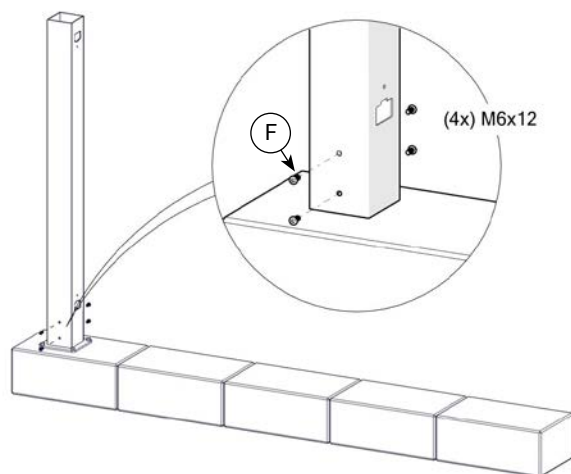


Skruv M6x12 A2 TX20
Ingår vid köp av golvfäste.

6.

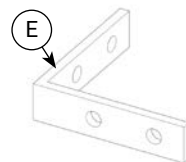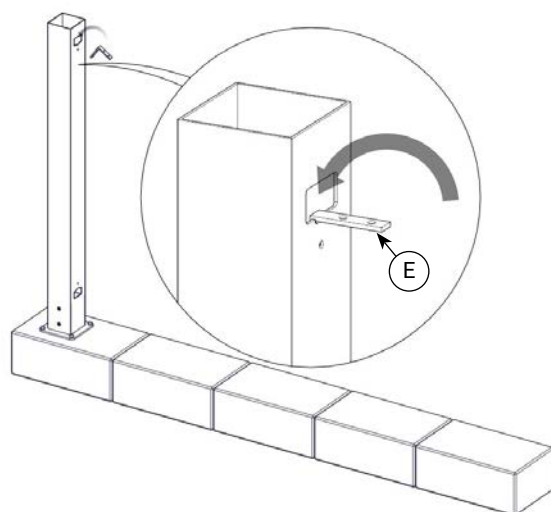


Räcketvinkel 50x50 mm
Ingår vid köp av stolpe.

7.

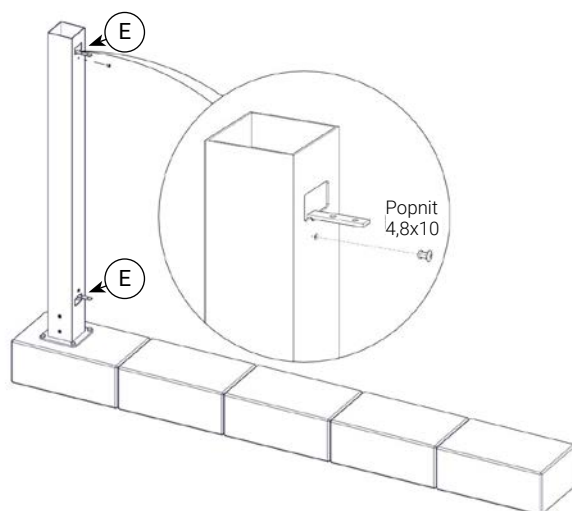


8.

Spröjssektion kan kapas till önskad längd.

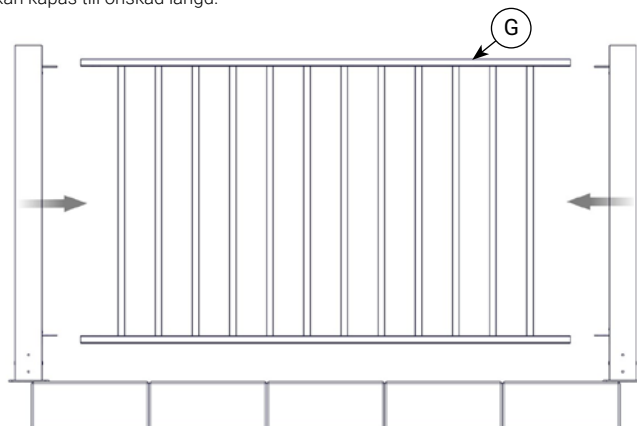


9.


Demontering för minskning av sektion

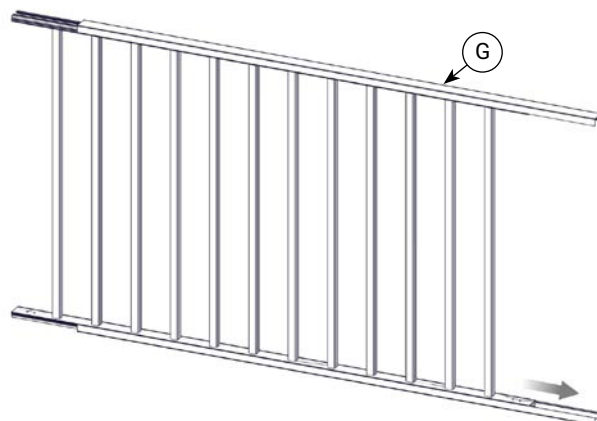


10.

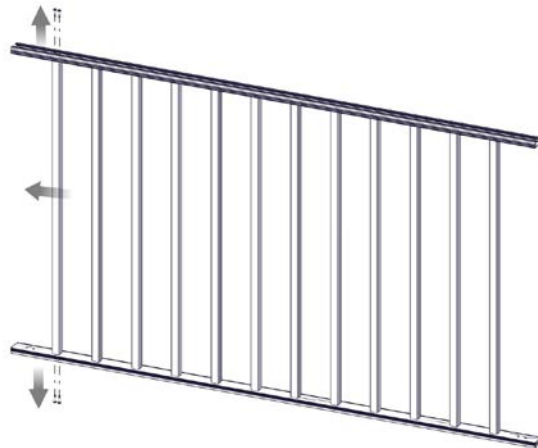


11.

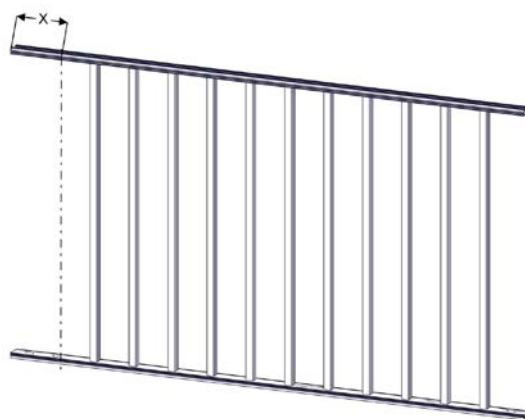

12.

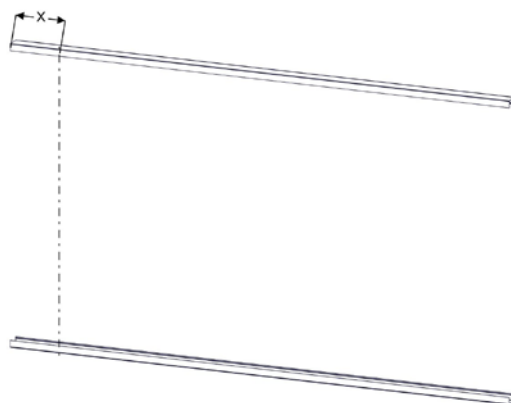


13.

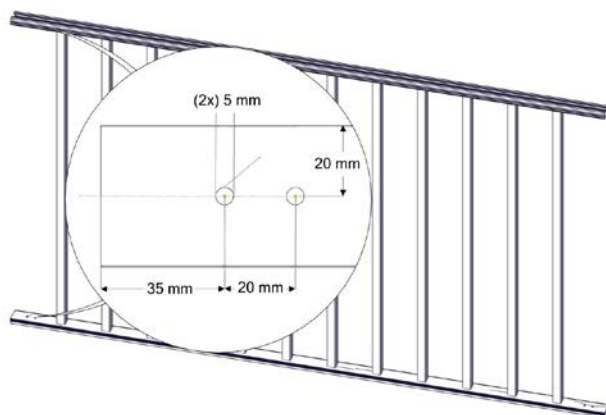


Hål borras enligt
måttén i illustration.


14.

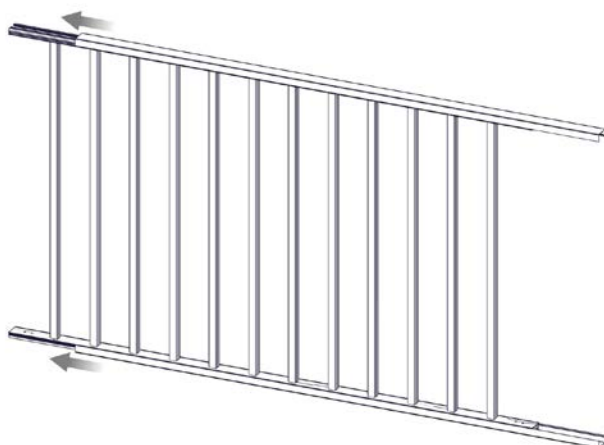


15.

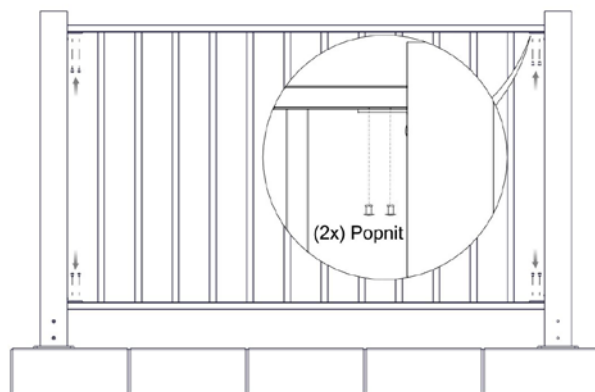

16.

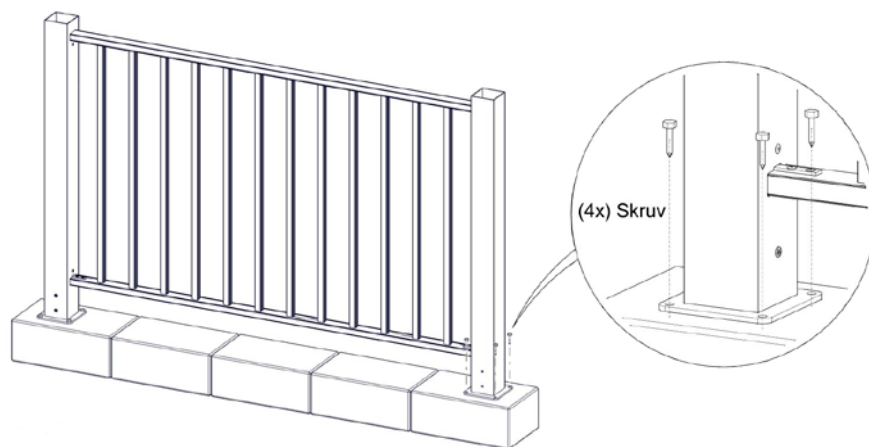


17.

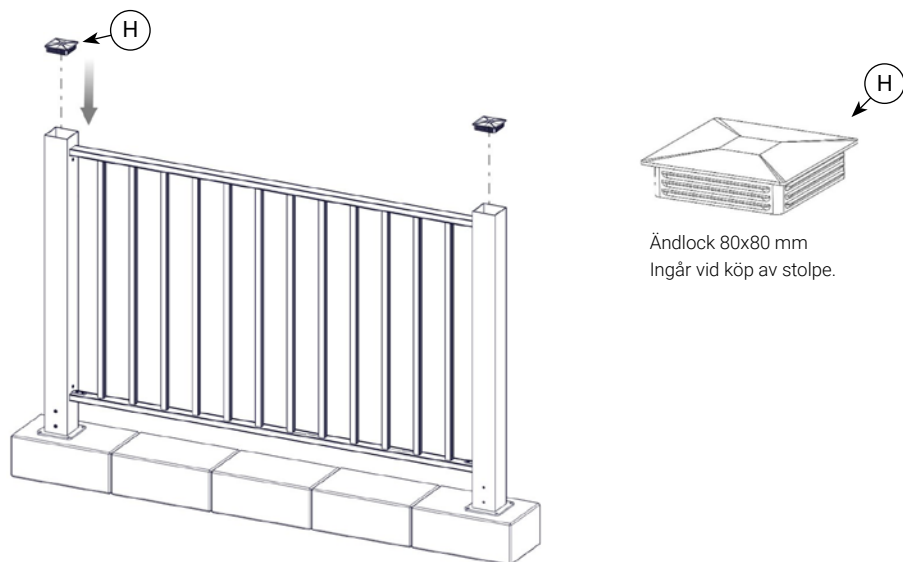

18.

Klart!

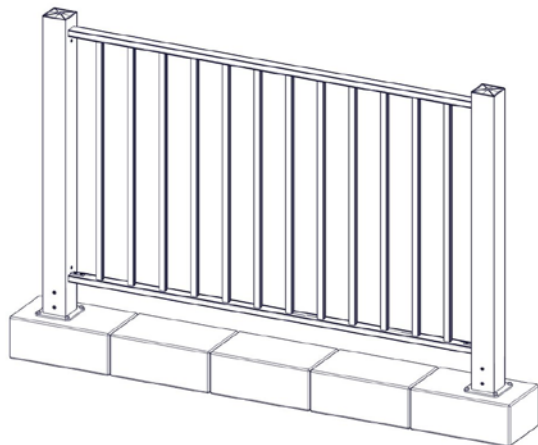



welanddesign.se